

	کانکتور افزایش
	انشعاب 1-4
	IPC1006/2
(Al) 10-25 / (Cu) 4-16mm ²	

ابزار آلات			
W11	W17	بکس 13	آچار بکس
			
W13	کاتر	بکس آلن 6	آچار ترکمتر
			


1



2



3

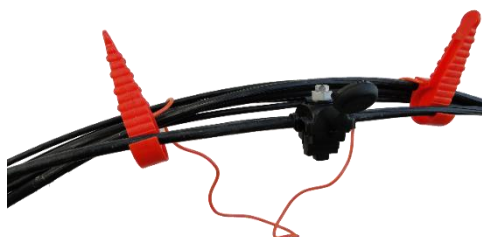

4



5



دستور العمل نصب

1. بوسیله کاتر با توجه به اندازه هادی از روی خط راهنما درپوش های جانبی کانکتور های IPC1009 و IPC1006/2 را جدا نمائید.
2. پیچ کانکتور IPC1009 را به اندازه مقدار قرار گیری هادی درون کانکتور باز نمائید.
3. بوسیله آچار جداکننده کابل (W11) هادی مورد نظر را از دسته کابل جدا نمائید. هادی را درون کانکتور IPC1009 در محل کابل اصلی قرار دهید. سپس کانکتور افزایش انشعاب IPC1006/2 را در سمت انشعاب کانکتور وارد نمائید و مطابق دستور العمل نصب کانکتور IPC1009 (از قسمت زیرین کانکتور را بوسیله آچار جنرال کانکتور (W17) نگه دارید. تا جدا شدن سربر از مهره ، بوسیله آچار بکس و بکس شماره 13 ، پیچ را با سرعت یک دور در 8 ثانیه سفت نمائید. و درپوش کانکتور را ببندید.)
4. درپوش فوقانی کانکتور افزایش انشعاب IPC1006/2 را برداشته و با آچار آلن (W13) (پیچ ها را باز نمائید. هر یک از هادی های انشعاب را در محل تعبیه شده قرار دهید و تا انتهای درپوش وارد نمائید.
5. برای هر انشعاب هر دو جفت پیچ های مربوطه را با آچار ترکمتر تا گشتاور 15 Nm سفت نمائید و درپوش های فوقانی کانکتور را ببندید.

الزامات نصب

1. برای اطمینان از صحت نصب و بهره برداری کانکتور، استفاده از تجهیزات جانبی هنگام نصب الزامی می باشد.
2. عدم پیروی از دستور العمل نصب ممکن است سبب صدمه جدی به محصول و عملکرد آن گردد.
3. این شرکت در مقابل موارد و مسائلی که ناشی از نصب اشتباه و عدم استفاده از نکات ایمنی بروز نماید هیچگونه تعهدی نخواهد داشت.
4. نصب حتما توسط پرسنلی که به اندازه کافی دانش ایمنی و نصب مربوط به تجهیزات الکتریکی را دارند انجام شود. از سفت کردن مهره بعد از سربر شدن مهره جدا خودداری شود.
5. نصب حتما توسط پرسنلی که به اندازه کافی دانش ایمنی و نصب مربوط به تجهیزات الکتریکی را دارند انجام شود.

