


کانکتور ارتباط کابل به کابل (با مهره سربر)

IPC0101 سطح مقطع: AL/AL 70- 120 mm²

دستور العمل نصب

کاتر	آچار F	آچار بکس	بکس 17
			

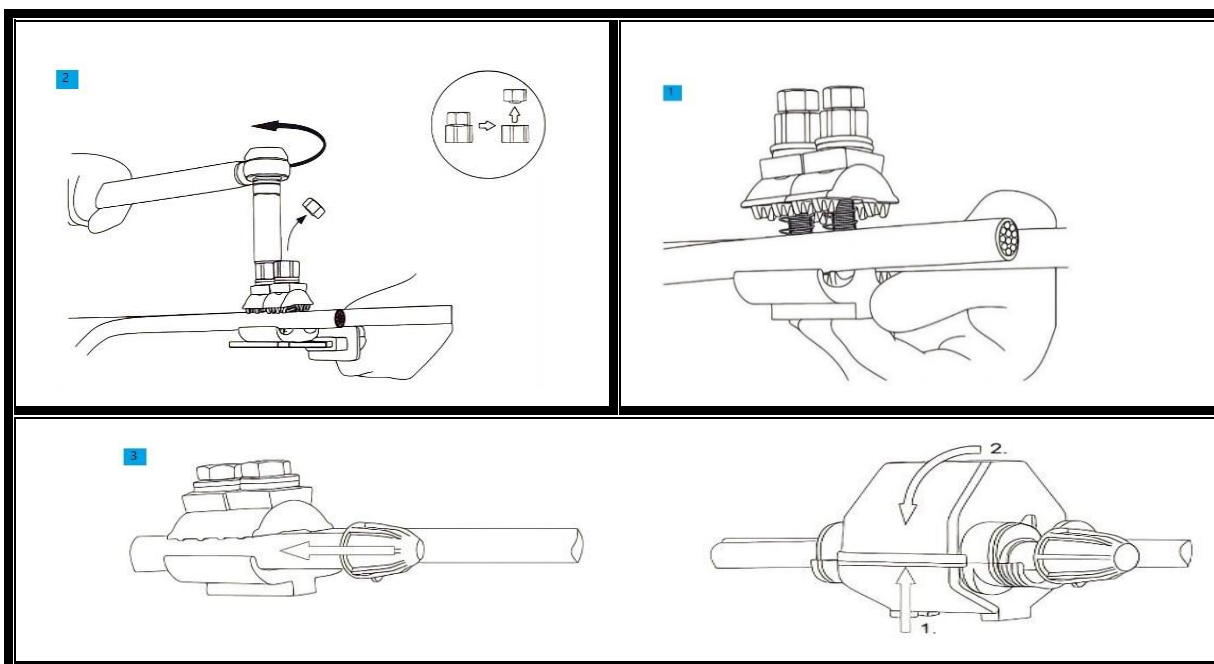

1. ابتدا پیچ های کانکتور را شل نموده تا دهانه آن باز شود. سپس هادی های مورد نظر را بر روی شیار کلمپ به صورت موازی قرار دهید .
2. در حالتی که کانکتور مجهز به مهره سربر است آن را بوسیله آچار بکس 17 محکم می نمائیم تا مهره سربر جدا شود ، درحالتی که کانکتور مهره سربر ندارد کانکتور را با آچار ترکمتر تا گشتاور 40Nm محکم می نمائیم .
3. در انتها درپوش هادی و کاور کانکتور را بر روی آن نصب نمائید.

