
 TE0102	کلمپ کششی (70-120) سطح مقطع: 70-120 mm²


کاتر	آچار بکس	بکس 17
		

	شرکت مهندسی الکترو نیرو تابان کنترل (نتکو) WWW.Netcoiran.com
---	---

3

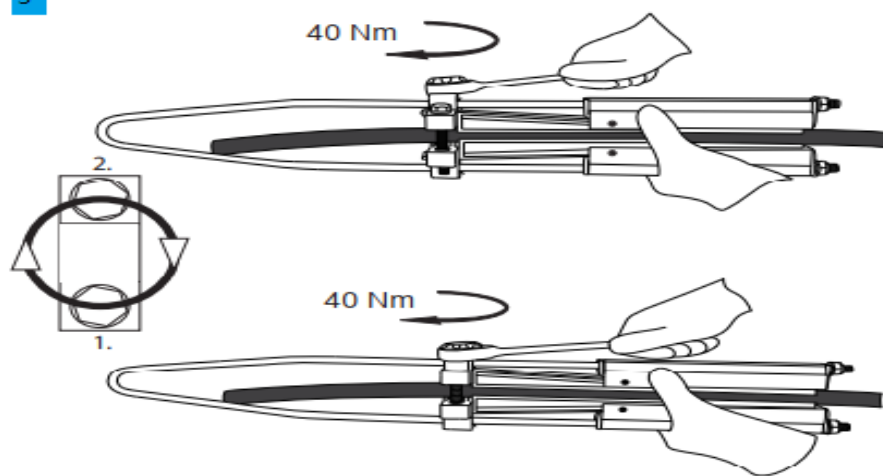

4



دستور العمل نصب

1. کابل را بین شیارهای گوه و پیچ های کلمپ قرار می دهیم.
2. مجموعه گوه و پیچ ها را با نیروی دست به جلو هل می دهیم. مطمئن شوید که حداقل ۵۰۰ میلی متر از ابتدای کانکتورهای کلمپ تا انتهای کابل فاصله باشد.
3. پیچ های کانکتور تعبیه شده بر روی کلمپ را همزمان تا گشتاور 40 Nm سفت می نماییم تا نوک دندانه های کانکتور وارد روکش کابل شده و هادی را در برگیرد.
4. کلمپ را به مقره کششی متصل می کنیم.

الزامات نصب

1. برای سفت نمودن پیچ های کانکتور دندانه دار می بایست از آچارترکمتراستفاده نمود.

۲. برای اطمینان از صحت نصب و بهره برداری کانکتور استفاده از تجهیزات جانبی هنگام نصب الزامی است.

۳. عدم پیروی از دستورالعمل نصب ممکن است سبب صدمه جدی به محصول و عملکرد آن گردد.

۴. برای نصب بهینه محصول استفاده از آچار بکس ۱۷ و رعایت سرعت اعمال نیرو بسیار حائز اهمیت می باشد.

۵. مصرف کننده محترم در مقابل موارد و مسائلی که ناشی از نصب اشتباه و عدم استفاده از نکات ایمنی به وجود آید مسئول خواهد بود.

۶. نصب حتما توسط پرسنلی که به اندازه کافی دانش ایمنی و نصب مربوط به تجهیزات الکتریکی را دارند انجام شود.

